

01

倒數計時

設定倒數時間 | 開始 / 暫停 | 重新累計筆數

圖解JEX-501碼錶操作

倒數計時



一、
先按〔D鍵〕進入倒數計時模式，
再按〔C鍵〕2秒，畫面開始閃爍，
即可設定倒數時間。



二、
按〔B鍵〕可以依次切換時→分→
秒；按〔A鍵〕可增加數字，
長按〔A鍵〕數字會跑比較快。



三、
數字設定好後，按一下〔C鍵〕
即表示完成設定。



四、
按〔A鍵〕開始倒數計時，可累
計9999筆，倒數計時如欲暫停
也是按〔A鍵〕。



五、
按〔B鍵〕可重新計算累計筆數。
(設定好的倒數秒不會變動，如欲
變更倒數秒數，請按〔C鍵〕2秒，
依照步驟一重設秒數。)

02

節拍器

節拍速度設定 | 開始 / 暫停 | 歸零

圖解JEX-501碼錶操作

節拍器



一、
先按〔D鍵〕進入節拍器模式，
按〔B鍵〕可調整節拍速度，每
按一下依次調整為10-20-30-40
-60-80-120-160-240-320。

設定數值	拍數
10	6秒/1拍
20	3秒/1拍
30	2秒/1拍
40	1.5秒/1拍
50	1.2秒/1拍
60	1秒/1拍
80	0.75秒/1拍
120	0.5秒/1拍
160	0.375秒/1拍
240	0.25秒/1拍
320	0.1875秒/1拍



二、
開始和暫停都是按〔A鍵〕。



三、
按〔B鍵〕可歸零，如欲修正數值，
再按一下〔B鍵〕（參考步驟一）。

03

碼錶計時 查詢紀錄

多位跑者計時 | 100組記憶 | 間隔紀錄查詢

圖解JEX-501碼錶操作

碼錶計時



一、
先按〔D鍵〕切換到碼錶模式，
再按〔A鍵〕一下，開始計時。



二、
如要紀錄跑者秒數，請按一下
〔B鍵〕，碼錶計時的過程中
可以繼續按〔B鍵〕紀錄多位跑
者，最多可紀錄一百組。

查詢紀錄



按〔C鍵〕即進入查詢模式
出現FS的畫面：代表最短的
秒數間隔。



按一下〔C鍵〕，出現SL的
畫面：代表最長的秒數間
隔。



按一下〔C鍵〕，出現AV的
畫面：代表每個間隔的平
均秒數。(ex. 畫面螢幕中代表紀錄
100位跑者，AV是每位跑者相距秒數的
平均值)。



按〔B鍵〕是遞減查詢(ex.
第100位→第99位→第98位...)。
按〔A鍵〕是遞增查詢(ex.
第1位→第2位→第3位...)。



查詢結束如何返回計時畫
面？
按〔D鍵〕回到計時畫面。



按〔B鍵〕歸零，即可重新
計時。


04

開機 關機

開機操作 | 關機方式 | 錯誤提示

圖解JEX-501碼錶操作

關機

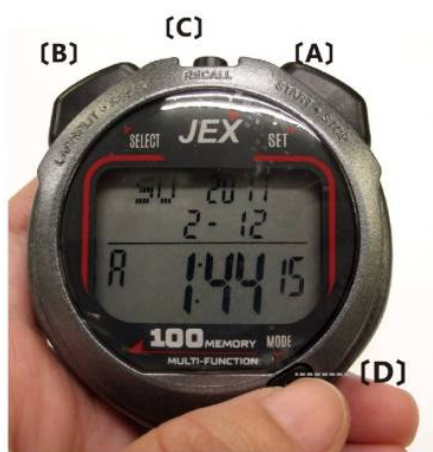

一、
開機時的畫面。碼錶共有
A/B/C/D 四個按鍵。



二、
關機請同時長按〔A鍵〕和〔B鍵〕
，大概2秒鐘，畫面會出現OFF。



☆成功關機☆

三、
關機後畫面會呈現空白畫面。



錯誤畫面！
計時和倒數要歸零

四、
欲關機時，務必將碼錶計時和倒數功能
歸零，若沒有歸零會無法關機，並且畫
面會出現ALERT（錯誤）。

開機



長按2秒
〔D〕

一、
〔D鍵〕長按2秒即開機。



★成功開機★

二、
開機後進入此畫面。